

## MENUISERIE

Poser des  
lambris■ **Bon à savoir :**

**Les prises et les interrupteurs** sont posés au fur et à mesure. Percez le logement des appareils avec une adaptation scie cloche.

**Si vos murs sont humides**, pensez à traiter préalablement les tasseaux avec un produit adapté.

**Pour faciliter la pose**, laissez quelques centimètres en haut et en bas de vos lambris. Vous poserez ensuite des plinthes en bas du mur, et des tasseaux décoratifs entre les lambris et le plafond.

**Si vous achetez des lambris bruts**, poncez-les avant de vernir ou de lasurer.

**Vous pouvez remplacer les clips de fixation** par des pointes sans tête enfoncées de biais dans les rainures des lambris.


■ **Matériel nécessaire :**

<b>Tasseaux</b>	Section 15 x 40 mm
<b>Produit de traitement du bois</b>	Traitement des tasseaux
<b>Cheilles auto-foreuses et vis</b>	Pose des tasseaux
<b>Clips ou pointes sans tête</b>	20 clips par m <sup>2</sup> de lambris
<b>Plinthes, corniches et baguettes d'angle</b>	Finition
<b>Produit de finition</b>	Lasure, vernis ou encaustique
<b>Règle métallique et niveau à bulle</b>	Vérifier la planéité et l'aplomb
<b>Scie sauteuse</b>	Découpe des tasseaux et lambris
<b>Perceuse et mèche</b>	Pose des tasseaux
<b>Marteau</b>	Pose des clips ou des lambris
<b>Adaptation scie cloche</b>	Percer les trous pour appareillage électrique




1

Les lambris se posent sur des tasseaux horizontaux espacés de 50 cm. Si votre pièce est humide, posez les tasseaux en décalé pour laisser circuler l'air.

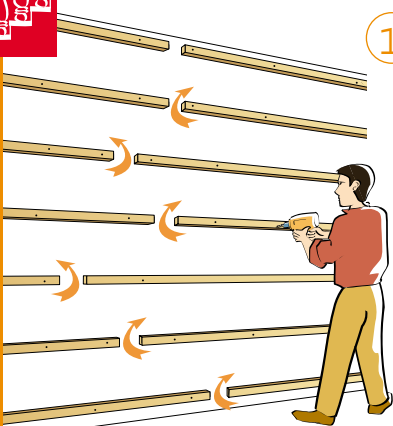

2


Percez le tasseau et le mur en même temps. Fixez-le avec des chevilles auto-foreuses. Placez une vis tous les 40 cm.

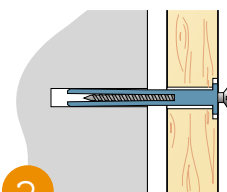

Cale en bois


3

Vérifiez la planéité des tasseaux pour que les lambris soient bien droits. Rectifiez l'aplomb en intercalant des cales en bois entre le mur et le tasseau.

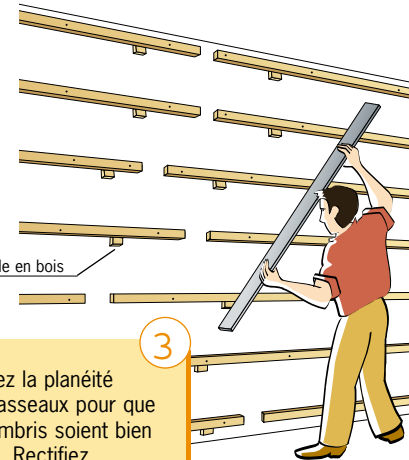


4

Posez le premier tasseau en commençant par un angle rentrant de mur. Vérifiez la verticalité. Vous pouvez la rectifier en rabotant le bas du lambris.

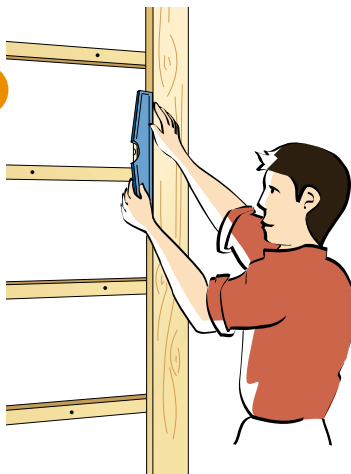

5

Posez les clips de fixation au niveau de chaque tasseau. Insérez-les dans la rainure du lambris. Fixez-les en les clouant sur le tasseau.

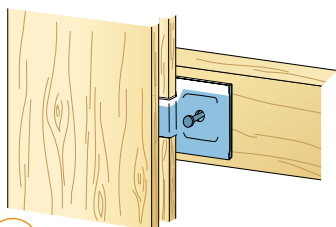


6

Coupez la 2ème lame à longueur résiduelle moins 15 mm entre le mur et le sol pour permettre la circulation de l'air.



7

Posez le morceau du bas, puis la chute de la lame en haut de la deuxième rangée.

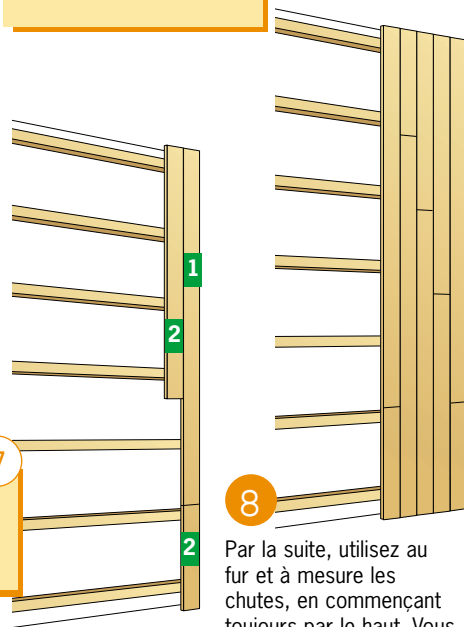


8

Par la suite, utilisez au fur et à mesure les chutes, en commençant toujours par le haut. Vous aurez une pose en quinconces.

9

Coupez les dernières lames à la scie sauteuse à la bonne largeur moins 10 mm pour permettre l'emboîtement.

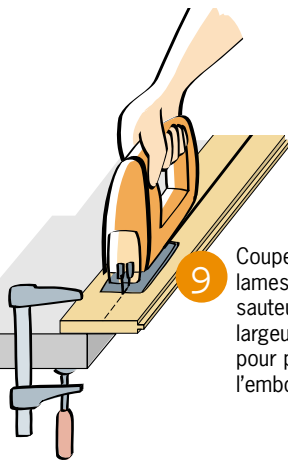

10

Les angles sortants sont masqués par des baguettes d'angles fixées avec des pointes sans tête.



10

Les entourages des portes et des fenêtres sont protégés par des baguettes d'angles assemblées à coupe d'onglet (45°).

