

## MENUISERIE

# Poser un parquet à clouer



## Bon à savoir :

La pièce dans laquelle vous voulez poser votre parquet ne doit **pas être humide**. Pour la traiter préalablement, prenez conseil auprès d'un conseiller-vendeur **TRIDOME**.

Si vous avez opté pour un plancher brut, il vous faudra attendre **2 mois avant d'encaustiquer ou vitrifier**. Passez d'abord une couche de produit d'imprégnation et d'imperméabilisation. Vous devez particulièrement **soigner le ponçage préalable**, qui n'aura lieu que 2 semaines après la pose, pour respecter le travail du bois et obtenir le meilleur effet.

**Pour une meilleure isolation phonique et thermique**, interposez des bandes résilientes entre les lambourdes et le parquet. Garnissez aussi l'espace entre solives avec de la laine minérale.


**Les têtes des clous** doivent être enfoncées avec un chasse-bois pour ne pas contrarier l'emboîtement naturel des lames.

## ■ Précaution :

Il faut absolument **respecter un délai de 48 heures** entre le scellement des solives et la pose du parquet, afin de laisser sécher le mortier.

## ■ Matériel nécessaire :

<b>Solives ou lambourdes</b>	Quantité selon surface et parquet
<b>Mortier, auge et truelle</b>	Pose des solives si sol en ciment
<b>Bandes résilientes et laine minérales</b>	Isolation phonique et thermique
<b>Cales en bois 5/10 mm</b>	Pour les joints périphériques
<b>Plinthes</b>	Assorti(e) au style du plancher
<b>Produit imperméabilisant</b>	Préparer les finitions
<b>Produit vitrificateur</b>	
<b>ou encaustique</b>	Finition
<b>Règle métallique</b>	Vérifier la planéité
<b>Scie égoïne ou scie sauteuse</b>	Découper les lames de plancher
<b>Niveau à bulle</b>	Contrôle de la planéité
<b>Maillet et plaque de bois</b>	Martelage des dalles
<b>Pied de biche</b>	Serrer les dernières rangées
<b>Ponceuse</b>	Location possible au SAV TRIDOME

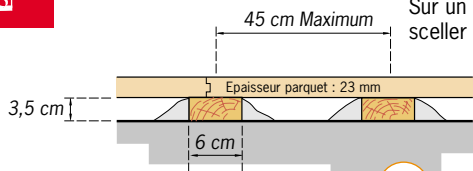


1 Sur un sol parfaitement droit, sceller (chappe ciment) ou clouer (support bois) un réseau de lambourdes, en respectant les côtes suivantes (si les lames de parquets ont une épaisseur de 16 mm, laissez une distance de 30 cm maxi entre 2 lambourdes). Si l'écartement entre lambourdes est trop important, clouer un contre-solivage perpendiculaire au réseau de lambourdes.





2 Vérifiez la planéité de votre réseau de solives à l'aide d'une règle sur laquelle vous pouvez poser un niveau à bulle.

3 La fixation des lames de plancher se réalise par la pose de clous en biais dans les languettes.

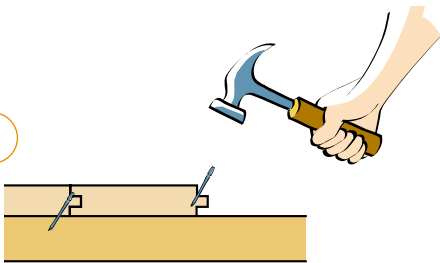

4 Laissez un joint périphérique de 5 à 10 mm le long des murs, en intercalant des cales en bois. Commencez la pose le long d'un mur.

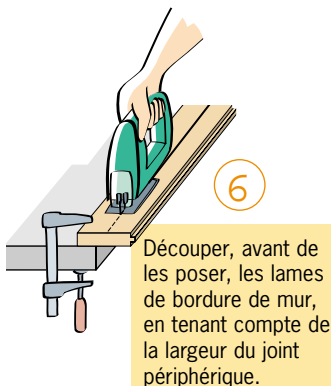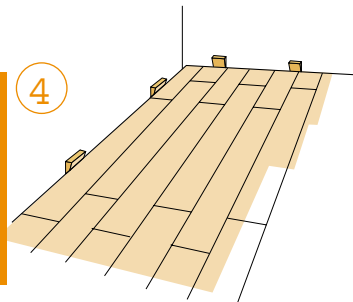


6 Découper, avant de les poser, les lames de bordure de mur, en tenant compte de la largeur du joint périphérique.



5 Avant de clouer chaque lame, serrez bien les assemblages à l'aide d'un morceau de parquet intercalé qui permet d'éviter d'abimer le bois.



7 Emboîtez les lames de bordure avec un pied de biche.

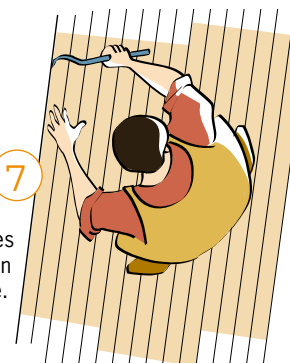

8 En seuil de porte, posez une lame de parquet que vous aurez préalablement coupé à la bonne dimension.

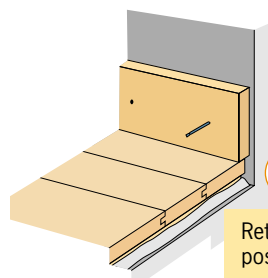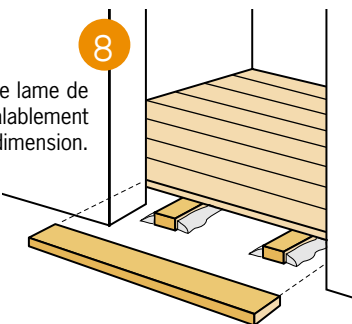

9 Retirez les cales et posez les plinthes.

10 Avant de réaliser la finition (vernis, vitrifiant), poncez le parquet 3 fois avec un abrasif de plus en plus fin.

