

CARRELAGE

Poser
des
faïences
TRIDOME

Des idées pour gagner !

BRICO - MAISON - JARDIN

N'oubliez pas :

Un carrelage peut être posé sur **différents supports**. Faites-vous conseiller pour le choix de la colle et sur les spécificités de chaque situation.

Pour des carreaux de **grande dimension**, utilisez une colle spéciale et encollez les deux faces : le mur et le carreau.

Les joints sont indispensables pour compenser les légers mouvements des murs. Prévoyez de 2 à 5 mm suivant les carreaux.

Le support doit être en bon état. Très plan, propre, non friable... Dans les autres cas, demandez conseil à **TRIDOME** pour sa préparation.

Dès le départ, soignez l'**horizontalité des rangées** de carreaux, cela vous évitera bien des soucis !


Si vous avez beaucoup de coupes, préférez **une carrelette** à la place de la pointe au carbure.

■ Finitions :

Si vous désirez **percer du carrelage**, un morceau de papier adhésif collé sur le carreau avant perçage réduira les risques d'abîmer l'émail. Utilisez une mèche au carbure et faite tourner la perceuse à petite vitesse.


■ Matériel nécessaire :

Colle pour carrelages	(1,5 à 3 kg / m ² . Spécifique au support
Produit fixateur	Pour support friable ou poreux
Joint pour carrelage	Spécifique au carrelage. Existe en divers coloris.
Croisillons pour joints	Récupérable, facilitent la régularité
Enduit de lissage	Finition pour peinture ou tapisserie
Règles ou tasseaux	Guide de départ, alignement
Niveau à bulle	Contrôle de l'aplomb
Peigne à colle	Encollage. 5 à 6 mm selon carrelage
Pointe au carbure molette ou carrelette	Découpes
Pince coupante	Découpes spéciales
Raclette ou taloche à joints	Répartition des joints
Auge	Préparation de la colle
Eponge de chantier	Nettoyage des carreaux et joints

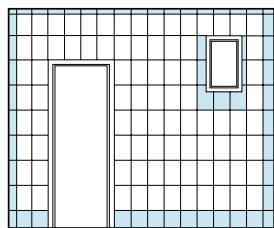


1 Définissez en premier lieu un plan de calepinage qui vous permettra de répartir symétriquement les raccords.


Règle
Chevillette

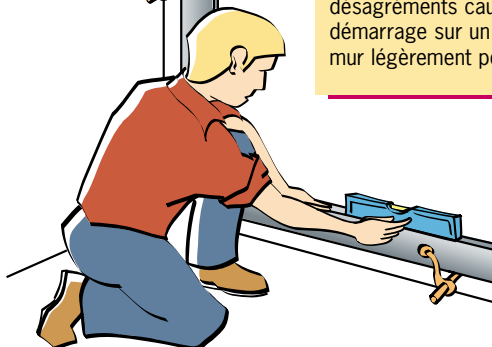

2 A l'aide de règles tenues par des chevillettes, réalisez un guide de départ et vérifiez-en l'aplomb. Cela vous évitera les désagréments causés par un démarrage sur un sol ou un mur légèrement penché !

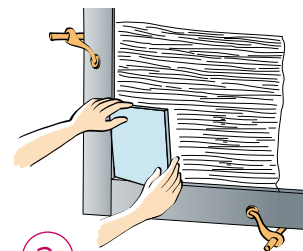


3 Appliquez la colle sur le mur sur une petite surface (environ 1m²). Posez le premier carreau en vous aidant des guides.

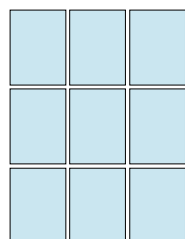

Emplacement du joint


4 Posez les carreaux suivants en laissant un espace régulier destiné au joint. Aidez-vous avec des croisillons. Posez les carreaux sans hésitation et sans les faire glisser.

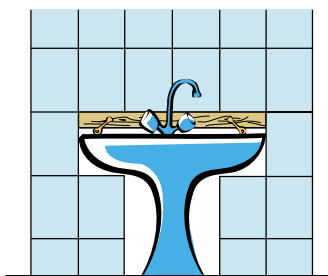

5 Lorsque vous rencontrez un obstacle, préservez l'horizontalité avec une baguette de bois fixée au mur.





6 Pour finir le mur, retirez les règles et calculez votre coupe en apposant le carreau devant son futur emplacement.

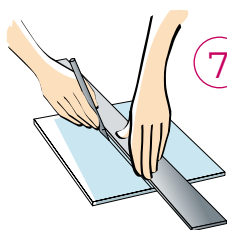


7 Marquez le carreau à l'aide d'une règle et d'une pointe au carbure.

Posez le carreau sur une baguette ou un clou et appuyez d'un coup sec de chaque côté.

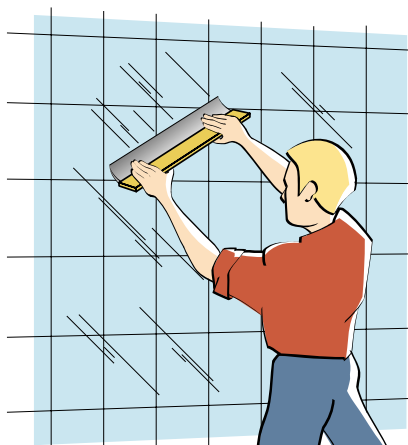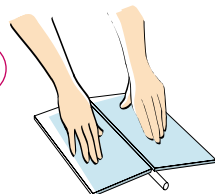

9 Les découpes spéciales sont réalisées avec une pince grignoteuse. Le carreau est alors encollé avant d'être posé.

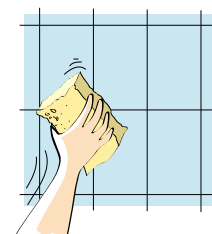

10 Lorsque le mur est terminé, laissez sécher 24h. Ensuite, passez un produit de jointoyage sur le carrelage à l'aide d'une raclette. 1h après, nettoyez le carrelage à l'aide d'une éponge et lissez les joints avec les doigts et du savon.