

## CARRELAGE

Poser des  
carrelages  
avec du  
mortier-colle



**TRIDOME**

Des idées pour gagner !

BRICO - MAISON - JARDIN

## N'oubliez pas :

Pour éviter que les carreaux se décollent, **ne mettez pas une couche de colle supérieure à 10 mm**. Si votre sol n'est pas plan, vous pouvez l'égaliser avec un enduit de ragréage. S'il est vraiment abîmé, vous devez **couler une chappe ou poser les carrelages au mortier**.

**Vous pouvez poser des carrelages sur des surfaces déjà carrelées** sans autre condition que le précédent carrelage soit sain, et parfaitement droit.

**Le crantage des spatules est adapté à l'épaisseur de colle à appliquer** : crans de 6 mm pour les carreaux petits et moyens, crans de 9 mm pour les grands carreaux.

**Pour les grandes surfaces à carrelé** (100 m<sup>2</sup> à l'extérieur et 250 m<sup>2</sup> à l'intérieur), il est nécessaire d'encoller aussi la face du carreau à faire adhérer.

**Plus les carreaux sont grands, plus les inter-joints sont importants**. Prévoyez-les de 5 à 10 mm.


## ■ Finitions :

**Si des tâches apparaissent sur le carrelage après séchage**, nettoyez-les avec une solution à 10% d'acide chlorhydrique (protégez bien vos mains). Rincez à l'eau.



## ■ Matériel nécessaire :

Colle pour carrelage	1,5 à 5 kg/m <sup>2</sup> selon le carrelage
Joint pour carrelage	Spécifique au carrelage. Existe en divers coloris
Primaire d'accrochage	Rénovation, pose sur ancien carrelage
Réagrégage des sols	Sols abîmés. Rattrape les défauts de planéité.
Croisillons pour joints	Récupérable, facilitent la régularité
Règles	Guides de départ. Alignement
Niveau à bulle	Contrôle de l'aplomb
Auge et truella	Préparation et pose du mortier-colle
Coupe-carreaux ou meuleuse	Selon l'épaisseur des carreaux
Peigne à colle	5mm ou 9 mm selon les carreaux
Raclette ou taloche à joints	Répartition de la colle à joints
Eponge de chantier	Nettoyage des carreaux et joints
Acide chlorhydrique	Nettoyage. Dilué à 10%


- 1 Sur une dalle propre et sèche, fixez des guides perpendiculaires provisoires, dont la jonction est le centre de la pièce.

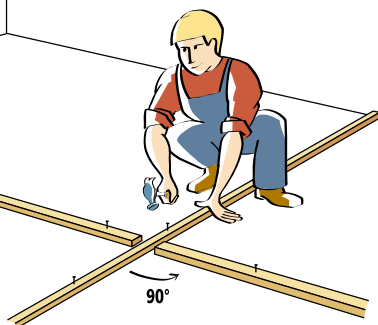

- 2 En commençant par le centre, étalez une fine couche de mortier-colle sur une surface de 1 m<sup>2</sup>. Utilisez une spatule crantée.

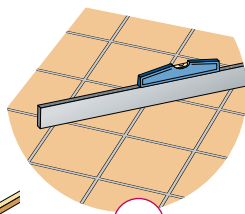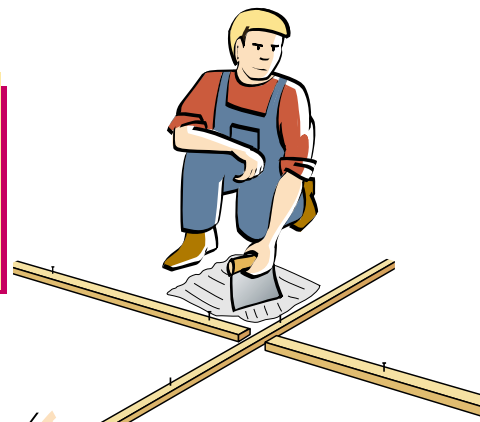



- 4 Vérifiez très régulièrement que vos carreaux sont droits à l'aide d'un niveau à bulle.

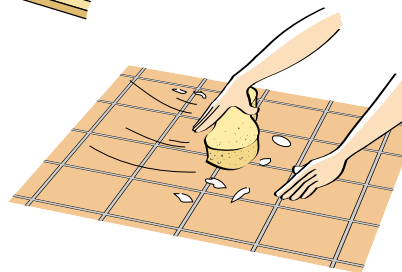

- 5 Avant qu'il ne prenne, nettoyez les surplus de mortier-colle avec une éponge mouillée au fur et à mesure.

- 3 Posez les carreaux sur la colle en tenant compte de la largeur des joints. Faites-les adhérer en tapotant dessus avec le manche d'un outil.

- 6 Mesurez les carreaux à découper pour la jonction avec les murs en les présentant au sol et en traçant. N'oubliez pas d'oter la largeur des joints.

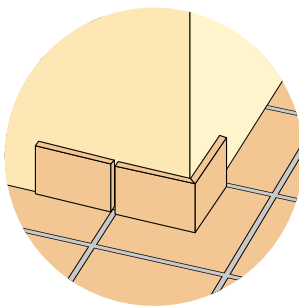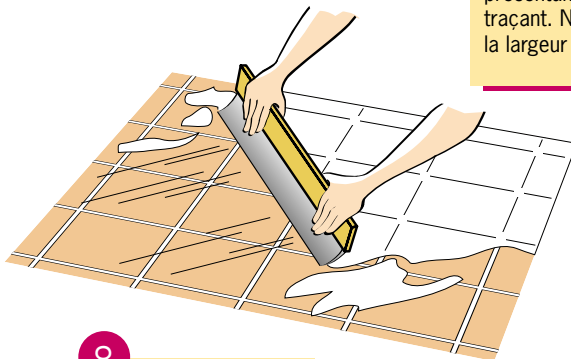

- 7 Pour les plinthes, commencez systématiquement la pose par les angles saillants (le raccord est moins visible dans les angles rentrants).

- 8 Préparer le mortier des joints et le déverser sur le carrelage. Étalez-le en diagonale pour qu'il pénètre dans tous les joints. Oter le surplus avec une raclette en caoutchouc.

- 9 Nettoyez vos carreaux avec un chiffon humide.

